




全数字无线会议系统 HCS1000CCU产品说明书




珠海惠威科技有限公司

广东珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号

电话: 传真: 0756-6268151 客户服务热线: 400-021-5108

功能说明

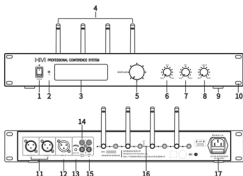

一、主机前面板

1. 船型电源开关(POWER)
2. 256*64黑底白字“背光LCD显示屏
3. 256*64黑底白字“背光LCD显示屏
4. 天线
5. 按压式LCD电子菜单脉冲按钮
6. 外接麦克风输入音量调节旋钮
7. 会议混音输出音量调节旋钮
8. 外接立体声音量调节旋钮
9. 垫脚
10. 机柜安装孔

二、主机后面板

11. 两路会议音频输出接口 (卡农公头)
12. 有线麦克风输入接口
13. 立体声音输出音量调节旋钮
14. 会议立体声音输出接口
15. 外部立体声输入接口
16. 无线接收信号指示灯
17. 电源接口 (AC 110/220V)

三、附件

1. 电源线*1
2. 说明书*1
3. 合格证*1
4. 保修卡*1

①

主机简要参数

主机简要参数

- 屏 幕: 256*64黑底白字背光LCD显示屏
- 频 段: UHF
- 通信方式: FHSS - 48频道
- 尺 寸: 430*240*62mm(不含机柜安装配件)
- 重 量: 4.1Kg
- 信 噪 比: $\geq 74\text{dB(A计权)}$
- 功 耗: 6.3W/8.3W
- 电 源: AC 110/220V $\pm 10\%$
- 音频频响: 40Hz~18KHz($\pm 3\text{dB}$)
- 失 真: 谐波失真 (THD) $< 0.5\%$ (40Hz~20KHz)
- 通道总数: 4/8个通道
- 工作环境: $0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$

简要操作 (详细操作指南请登录惠威专业音响官网查阅)

单元/话筒对讲:

主机与单元处开机状态→单元红外窗对准主机红外窗 (IR) →转动电子菜单按钮→单元设置→选择“通道”



→设置好通道及信道→写单元并保存→单元 (话筒) 屏幕提示按下按键接收信息→按下单元 (话筒) 按键→对讲完成



对讲完成主机显示对应话筒信息反显黑底白字:

②

简单故障排除指南

可能的故障现象 诊断及排除方法

- 可能的故障现象: 单元连接失败
- 诊断及排除方法:
 - 对讲失败, 重新进行配对;
 - 单元电量过低, 请更换电池或及时充电。

产品中有害物质的名称及含量

此图示含义为: 该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用, 超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	铜(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电池	X	O	O	O	O	O
金属部件	X	O	O	O	O	O
木质部件	O	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路新部件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

注: 本产品仅适用于海拔 2000m 及以下地区安全使用。

注: 本产品仅适用于非热带地区安全使用。



扫码关注HCS1000CCU产品公众号, 获取详细资料。
因设计变更等原因, 所示资料可能与实物不符, 恕不另行通知。

③