





IP音频解码器说明书 (MCS1040 Audio Decoder)

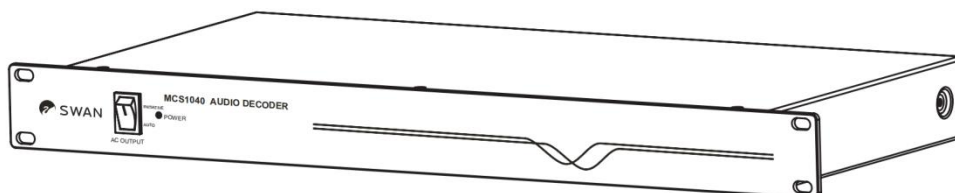

一、功能介绍


主机尺寸（单位：**mm**）：

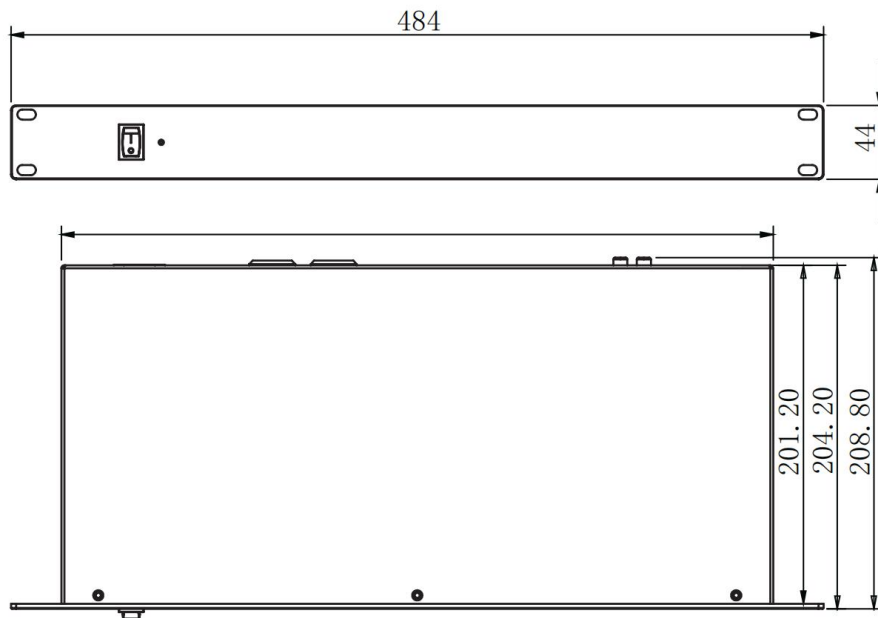


技术特点：

- 1、提供自动/手动控制外接功放设备电源；
- 2、硬件音频解码；
- 3、1U机身设计，安装方便；
- 4、双网口设计，布线更简单。

功能说明：

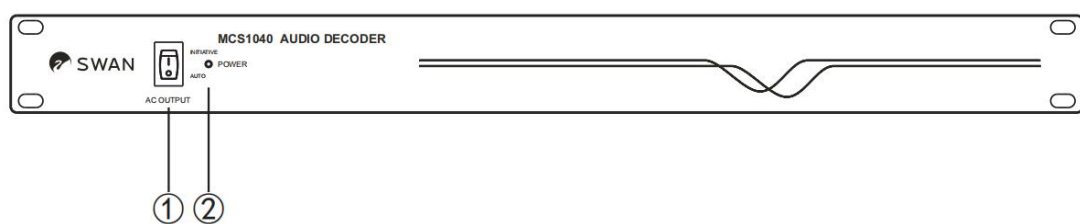

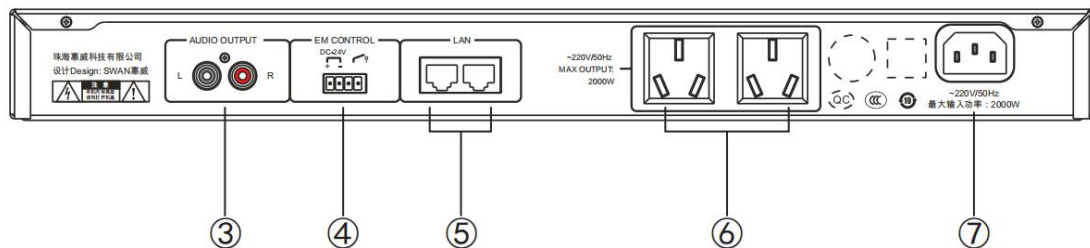

- 1、强制开关 - 对电源输出口的强制打开或智能控制模式进行切换；强制打开模式时，⑥号端口的电源会一直输出220V交流电；自动模式时，终端收到命令才会输出电源。
 - 2、电源指示灯。
 - 3、音频输出口。
 - 4、紧急报警信号输入接口。
 - 5、双网络输入/输出口。
 - 6、电源输出口 - 当终端收到广播数据时，将自动给外接设备供电，也可手动强制打开。
- 注：每个电源输出口输出功率不能超过500W，当需要更大的功率时，请外接交流接触器。
- 7、电源输入插座 - AC 220V/50Hz。

二、终端使用说明

1、终端配置：



按《IPCAS公共广播系统说明书-3.0》安装好软件，打开 IPCasAPP 页面左侧，【系统信息】里面点击【终端配置】，找到当前设别型号（会自动识别型号）点击【修改】按键，修改本设备信息，如：“名称”、“分区”、“音量”、“EQ”等。



2、定时任务

点击软件任务栏【定时任务】，进入后点击【新建】然后选择播放终端，再进入【时间设置】配置任务时间，并在任务名称处输入任务名（如：下课铃），然后点击



三、参数配置

型号	MCS1040
网络通讯协议	TCP/IP UDP RTP
网络速率	10/100M自适应
网络延时	≤100ms
音频位率	8kHz~44.1kHz, 16位, 8Kbps~320Kbps
频响	70Hz~18KHz
信噪比	>70dB
待机功率	<8W
受控电源最大输出功率	1000W（总功率）
机身尺寸	484x208.8x44mm（长x宽x高）
毛重	5.0kg

四、常见故障与维护：

1. 终端网络连接状态未连通现象

通过服务器“终端状态”查看终端网络连接是否正常。

检查终端IP地址是否正确，通过终端配置线连接查看。

拔下终端输入的网线，将网线接入笔记本电脑。“ping”服务器地址(点击“开始-运行”，输入“ping+空格+服务器地址”)，如不通检查网络，连通则进行下一步。

检查终端供电，终端额定输入电压为交流220V±10%。

与处于正常状态的终端互换试试，判断是不是终端本身的故障。

2. 终端广播时没有声音

检查音频输出线的连接是否有效。

检查电源供电跟网络。

检查终端地址配置。

与处于正常状态的终端互换试试，判断是不是终端本身的故障。

3. 终端广播时声音断续

检查终端的供电电压是否正常(交流220V±10%)。

检查网络是否有“丢包”现象(点击“开始-运行”，输入“ping+空格+终端IP地址”)。

检查终端的IP地址是否有重复。

与处于正常状态的终端互换试试，判断是不是终端本身的故障。

联系我们：

珠海惠威科技有限公司

惠威官网：<http://www.hivi.com/>

地 址：广东省珠海市金湾区联港工业区东成路南 1 号

电话：0756-6268088

客服服务热线：400-0909-199