





IP网络音箱说明书 (MCS1050 Sound Box)

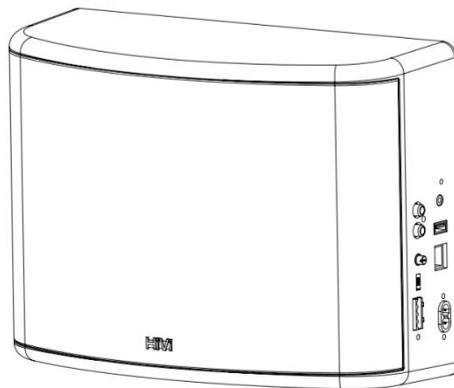

一、功能介绍


音箱尺寸（单位：**mm**）：

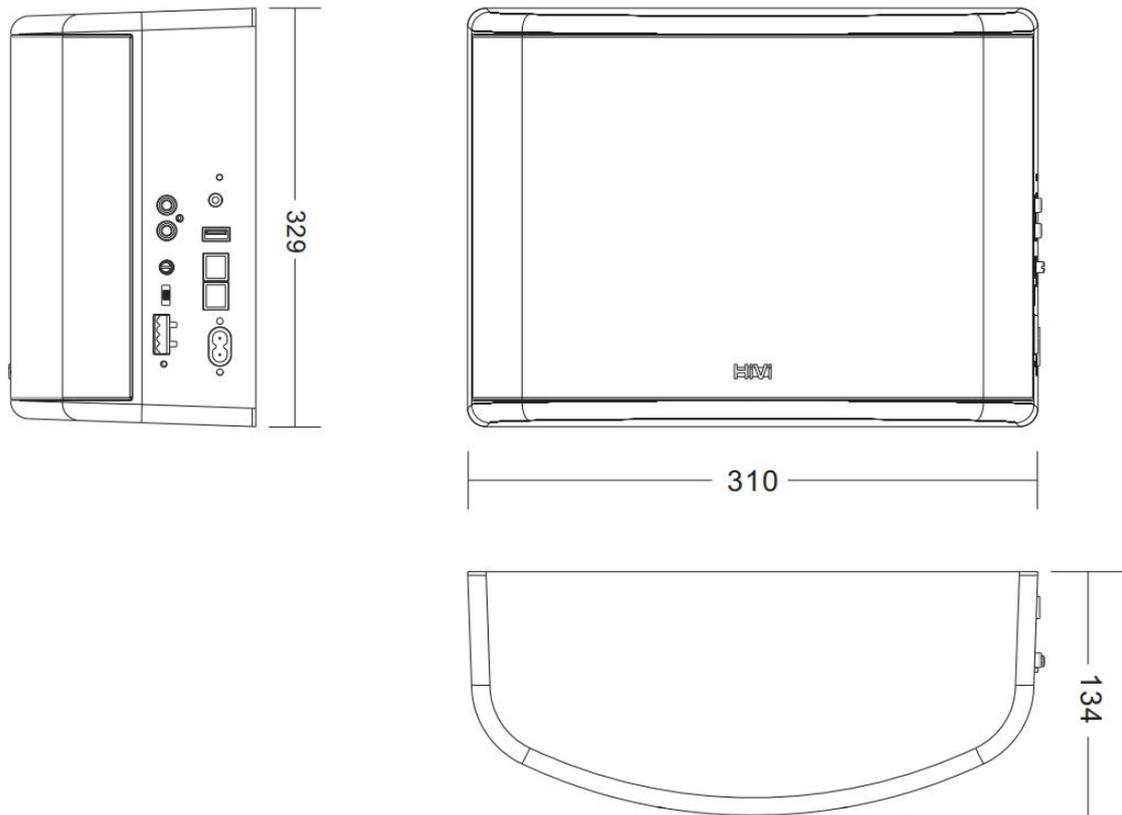

技术特点：



- 1、专业硬件音频芯片解码，音质更纯正、运行更稳定；
- 2、可单只音箱混合使用或选配辅箱实现立体声效果；
- 3、支持本地线路音频接入；
- 4、网络远程优先功能，自动强插；
- 5、带本地输入音量调节。

功能说明:

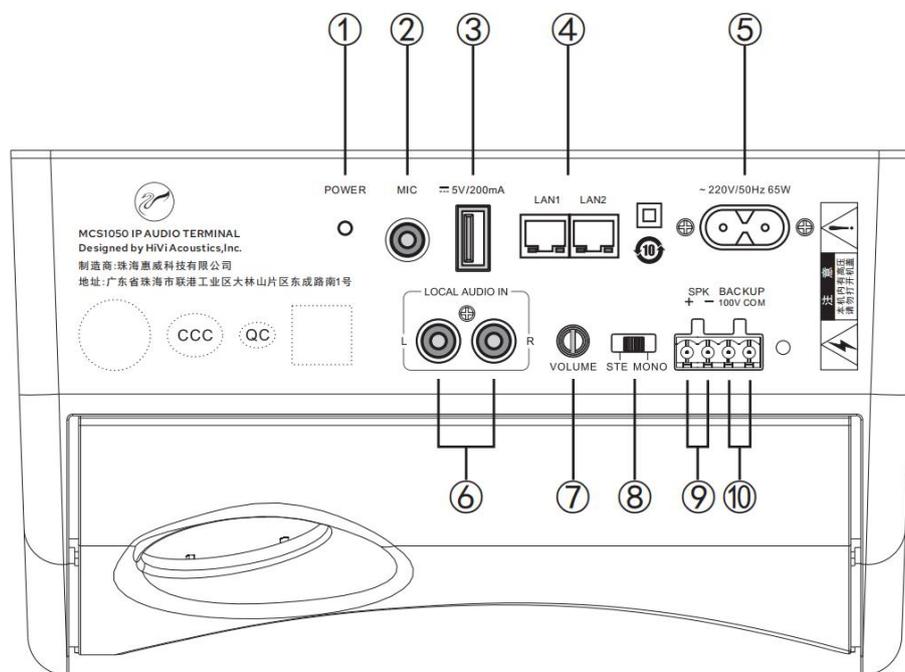

- | | |
|-----------|----------------|
| 1、电源指示灯 | 6、本地音频输入 |
| 2、麦克风输入 | 7、本地音频音量调节旋钮 |
| 3、USB供电输出 | 8、立体声/单通道选择开关 |
| 4、网络输入口 | 9、辅箱接口 |
| 5、电源输入口 | 10、定压备份输入口（选配） |


声音传播特性:

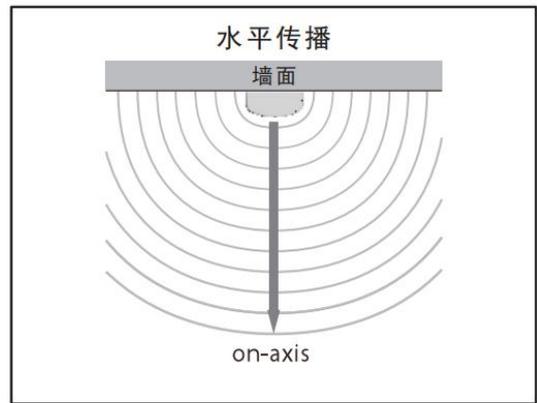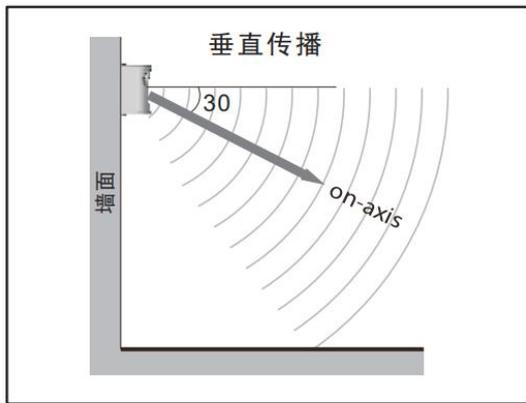


音箱曲线图:




频响曲线

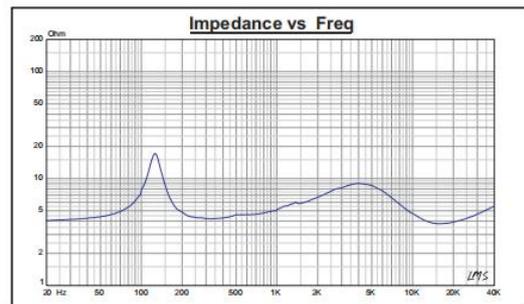

阻抗曲线

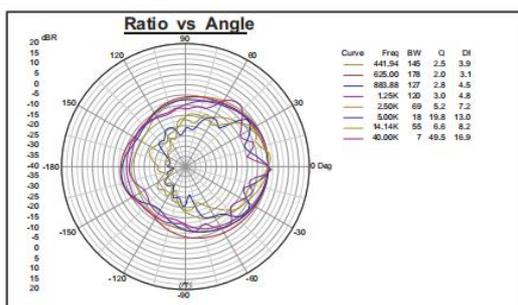

指向性(极坐标)

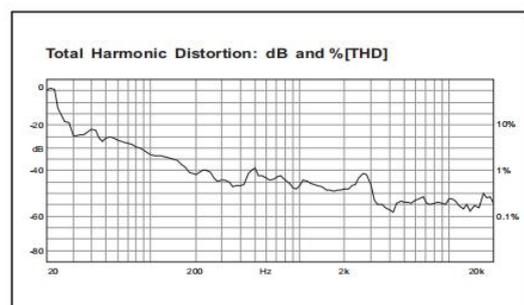

失真曲线

二、终端使用说明

1、终端配置：



按《IPCAS公共广播系统说明书-3.0》安装好软件，打开 IPCasAPP 页面左侧，【系统信息】里面点击【终端配置】，找到当前设别型号（会自动识别型号）点击【修改】按钮，修改本设备信息，如：“名称”、“分区”、“音量”、“EQ”等。



2、定时任务

点击软件任务栏【定时任务】，进入后点击【新建】然后选择播放终端，再进入【时间设置】配置任务时间，并在任务名称处输入任务名（如：下课铃），然后点击【曲目选择】选好曲目进行下一步控制选择，最后按“确定”。



三、参数配置

型号	MCS1050
网络通讯协议	TCP/IP UDP RTP
网络延时	≤100ms
音频位率	8kHz~44.1kHz, 16位, 8Kbps~320Kbps
频响	40Hz~18KHz -3dB
输出功率	15W*2 (THD=1%) RMS
音频输入接口	1路MIC、1路Line in
毛量	4.6kg
机身尺寸	310x134x329mm (长x宽x高)

四、常见故障与维护：

1. 终端网络连接状态未连通现象

通过服务器“终端状态”查看终端网络连接是否正常。

检查终端IP地址是否正确，用终端搜索工具查看。

接上终端的网线，在服务器上“ping”终端的IP地址(点击“开始-运行”，输入“ping+空格+终端IP地址”)，如不通检查网络，连通则进行下一步。

2. 输入状态指示灯不亮

检查输入音频信号，将终端音量调到最大，听是否有音频信号输入。如有音频信号输入但电平指示灯不亮则判断为终端本身故障，请于工作人员联系。

3. 指示灯不亮

检查终端供电是否正常。

与处于正常状态的终端互换试试，判断是不是终端本身的故障。

联系我们：

珠海惠威科技有限公司

惠威官网：<http://www.hivi.com/>

地 址：广东省珠海市金湾区联港工业区东成路南 1 号

电话：0756-6268088

客服服务热线：400-0909-199