


一、功能介绍

技术特点:


- 1、专业硬件音频芯片解码，音质纯正、运行稳定；
- 2、支持本地话筒，本地线路音频输入；
- 3、网络远程优先功能，自动强插；
- 4、本地音量调节；
- 5、小巧机身设计，体积小支持壁挂，安装方便。

接口功能说明:

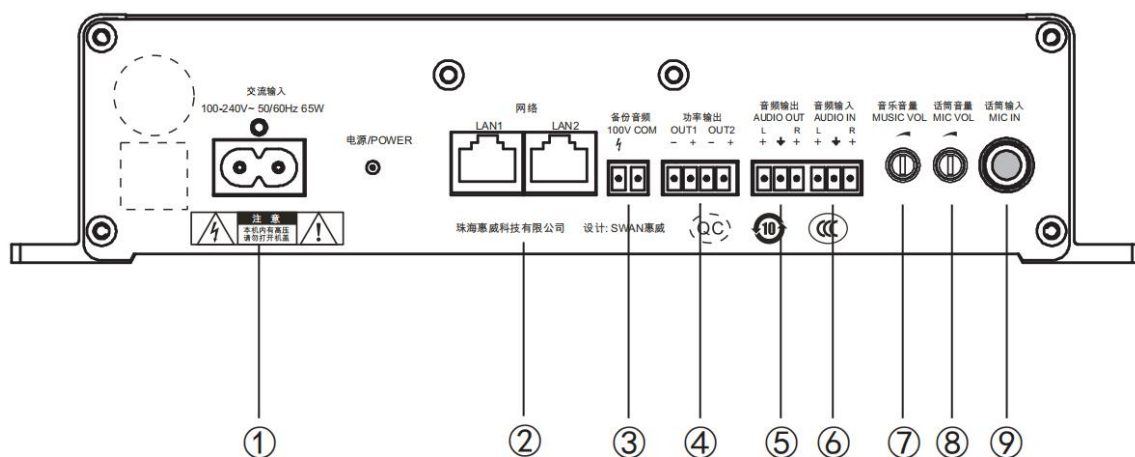

- | | |
|-------------|--------------|
| 1、电源输入口 | 6、本地音频输入口 |
| 2、网络接口(双网口) | 7、本地音频音量调节旋钮 |
| 3、备份音频输入口 | 8、MIC音量调节旋钮 |
| 4、定阻音箱输出口 | 9、MIC输入口 |
| 5、扩展音频输出口 | |

终端尺寸（单位mm）：

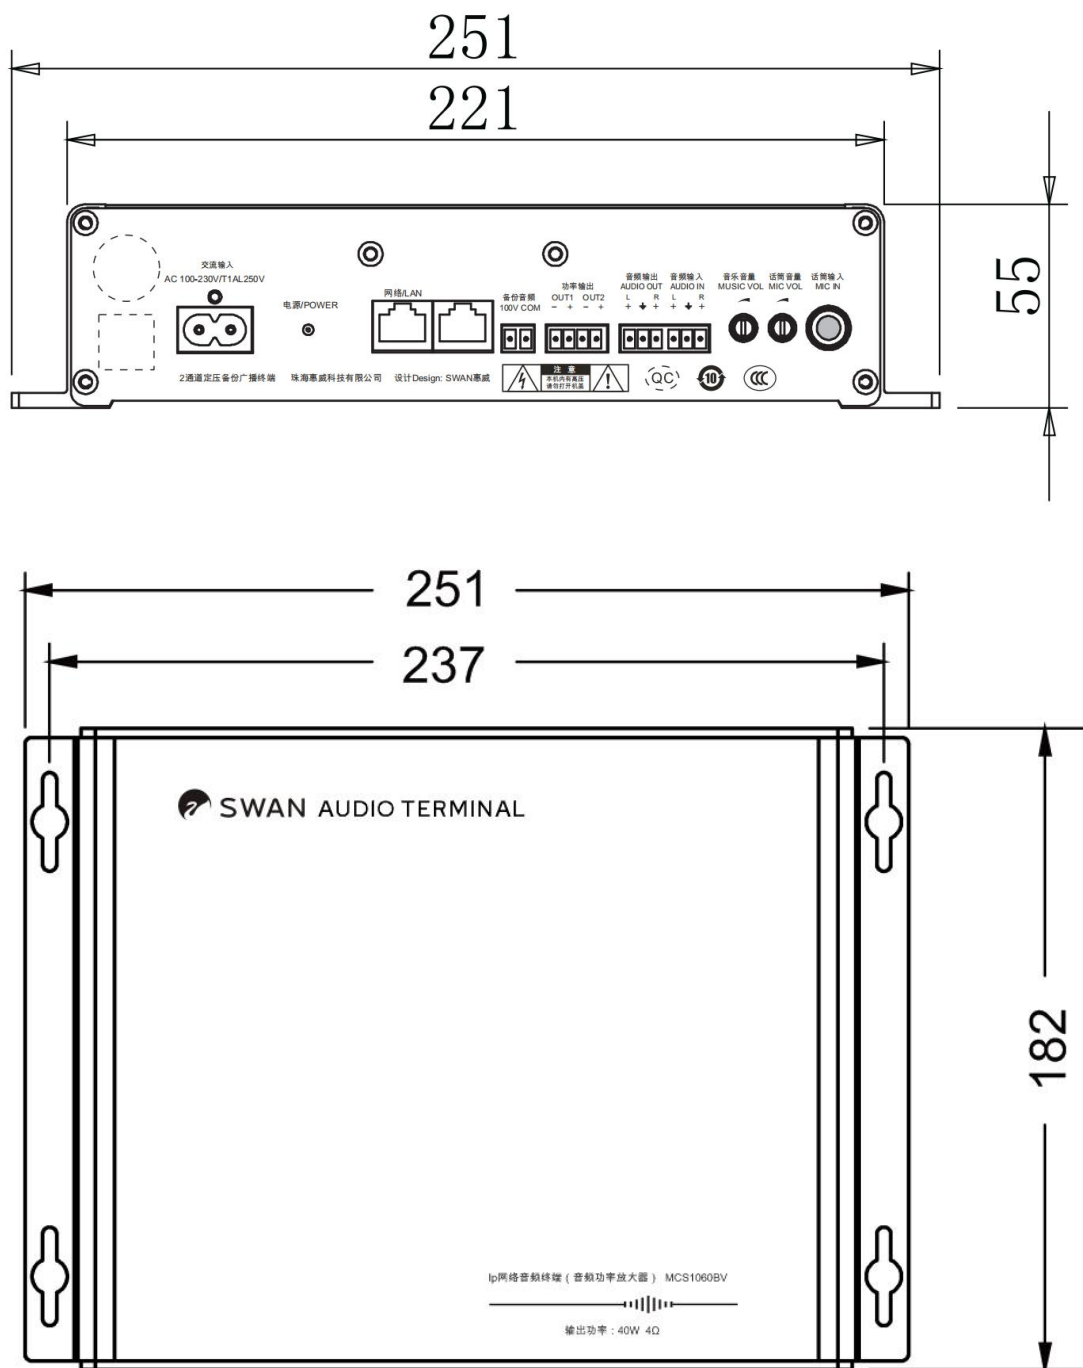

二、终端使用说明

1、终端配置：

按《IPCAS公共广播系统说明书-3.0》安装好软件，打开  页面左侧，【系统信息】里面点击【终端配置】，找到当前设别型号（会自动识别型号）点击【修改】按钮，修改本设备信息，如：“名称”、“分区”、“音量”、“EQ”等。



2、定时任务

点击软件任务栏【定时任务】，进入后点击【新建】然后选择播放终端，再进入【时间设置】配置任务时间，并在任务名称处输入任务名（如：下课铃），然后点击【曲目选择】选好曲目进行下一步控制选择，最后按“确定”。



三、参数配置

型号	MCS1060BV
网络通讯协议	TCP/IP UDP RTP
网络速率	10/100M自适应
网络延时	<150ms
音频位率	8kHz~44.1kHz, 16位, 8Kbps~320Kbps
频响	40Hz~18KHz
信噪比	≥75dB
待机功率	<3W
输出功率	40W (4Ω, 注意: OUT1、2同时使用时, 负载阻抗不能低于8Ω)
机身尺寸	251x182x55mm (长x宽x高)
毛重	2.45kg

四、常见故障与维护:

1. 终端网络连接状态未连通现象

通过服务器“终端状态”查看终端网络连接是否正常。

检查终端IP地址是否正确, 通过终端配置线连接查看。

拔下终端输入的网线, 将网线接入笔记本电脑。“ping”服务器地址(点击“开始-运行”, 输入“ping+空格+服务器地址”), 如不通检查网络, 连通则进行下一步。

检查终端供电, 终端额定输入电压为交流220V±10%。

与处于正常状态的终端互换试试, 判断是不是终端本身的故障。

2. 终端广播时没有声音

检查音频输出线的连接是否有效。

检查电源供电跟网络。

检查终端地址配置。

与处于正常状态的终端互换试试, 判断是不是终端本身的故障。

3. 终端广播时声音断续

检查终端的供电电压是否正常(交流 $220V \pm 10\%$)。

检查网络是否有“丢包”现象(点击“开始-运行”，输入“ping+空格+终端IP地址”)。

检查终端的IP地址是否有重复。

与处于正常状态的终端互换试试，判断是不是终端本身的故障。

联系我们：

珠海惠威科技有限公司

惠威官网：<http://www.hivi.com/>

地 址：广东省珠海市金湾区联港工业区东成路南 1 号

电话：0756-6268088

客服服务热线：400-0909-199