





IP网络功放说明书 (MCS1072B Power Amplifier)

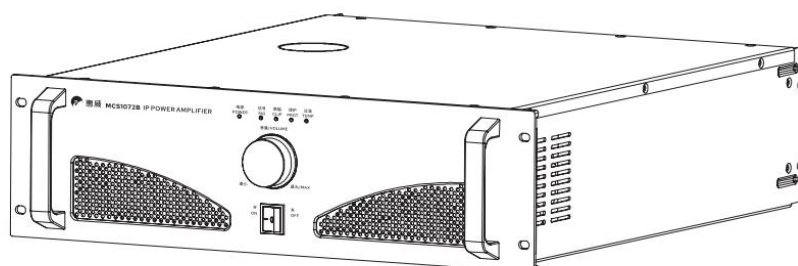

一、功能介绍

主机尺寸：

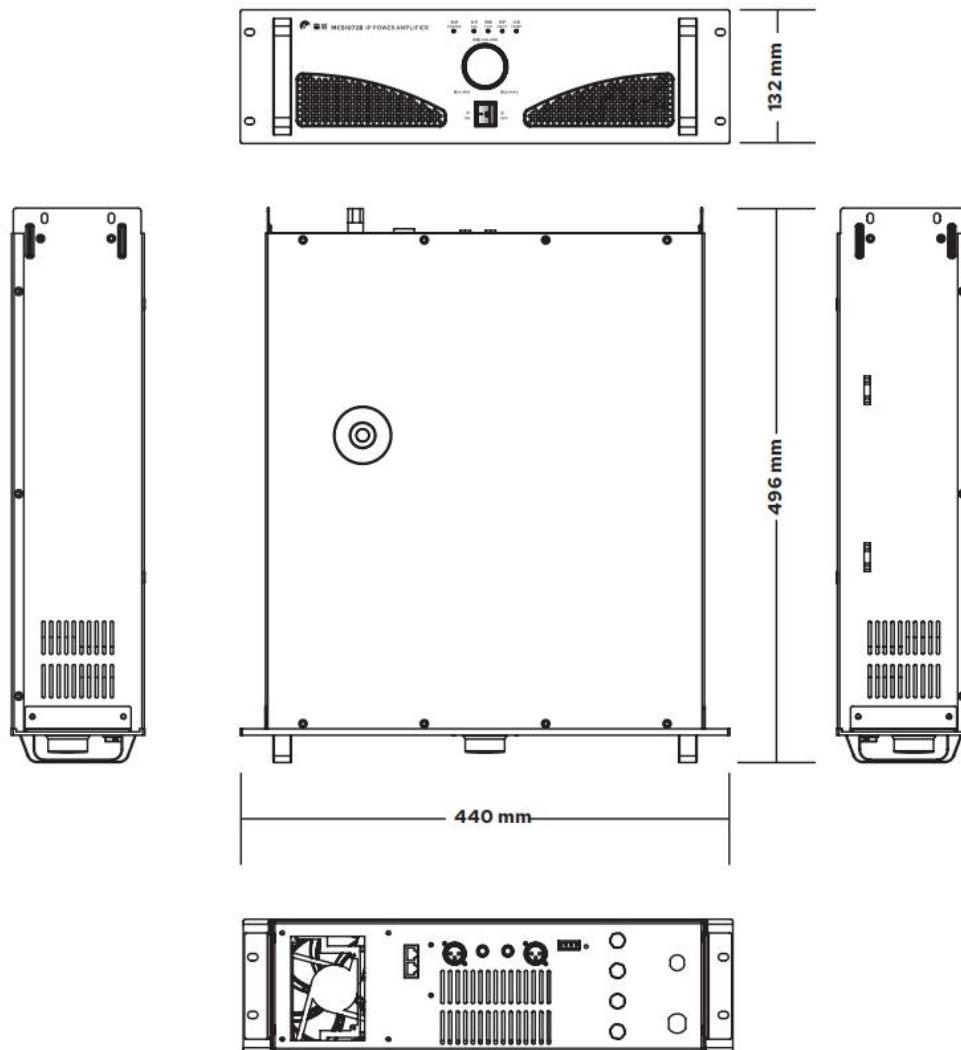


技术特点：

- 1、提供70V/ 100V定压输出及4~16 Ω 定阻输出；
- 2、开关机防冲击喇叭、风扇自动调速；
- 3、1路扩展输出口，可用于功率扩展；
- 4、温度保护、过压及过载保护、短路。


面板功能介绍:

前面板

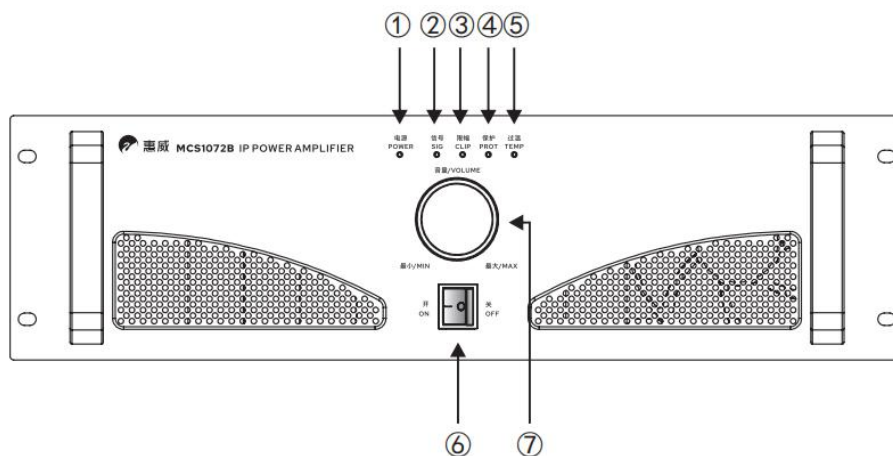

- | | |
|--------------|-----------|
| 1、电源指示灯 | 5、高温保护指示灯 |
| 2、信号指示灯 | 6、电源开关 |
| 3、限压失真指示灯 | 7、音量调节旋钮 |
| 4、过载、短路保护指示灯 | |

后面板

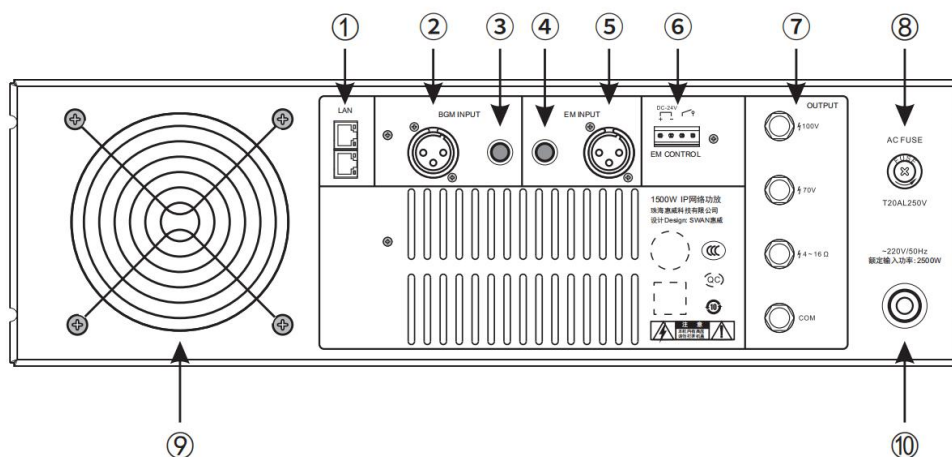


- | | |
|------------------|------------|
| 1、网络接口 | 6、紧急报警信号输入 |
| 2、XLR平衡信号输入 | 7、音频信号输出口 |
| 3、6.35mm平衡信号输入 | 8、保险管座 |
| 4、6.35mm平衡扩展信号输入 | 9、散热风扇口 |
| 5、XLR平衡扩展信号输入 | 10、电源线 |

二、终端使用说明

1、终端配置：



按《IPCAS公共广播系统说明书-3.0》安装好软件，打开 IPCasAPP 页面左侧，【系统信息】里面点击【终端配置】，找到当前设别型号（会自动识别型号）点击【修改】按钮，修改本设备信息，如：“名称”、“分区”、“音量”、“EQ”等。

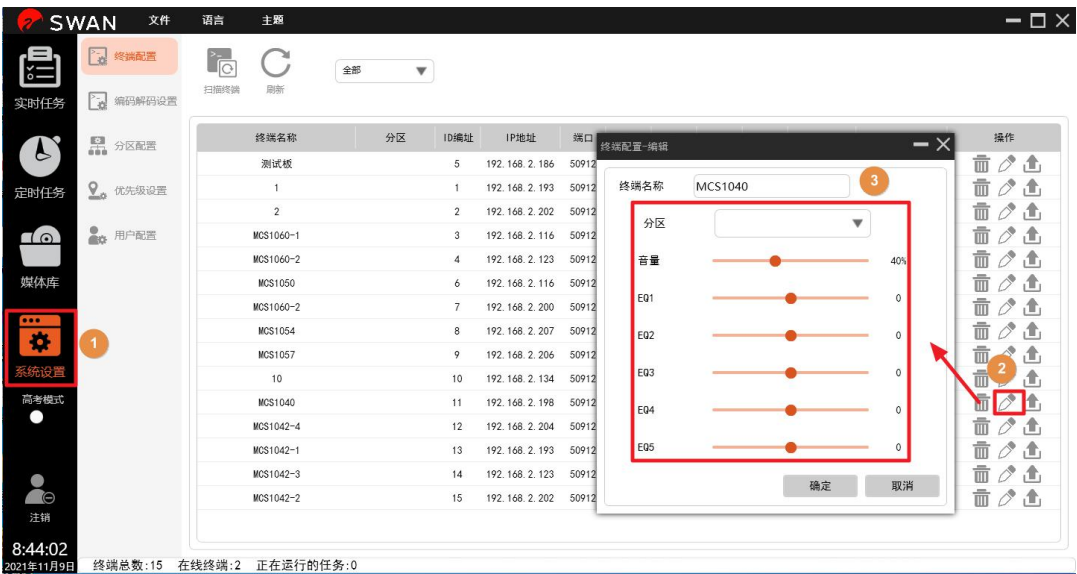

2、定时任务

点击软件任务栏【定时任务】，进入后点击【新建】然后选择播放终端，再进入【时间设置】配置任务时间，并在任务名称处输入任务名（如：下课铃），然后点击【曲目选择】选好曲目进行下一步控制选择，最后按“确定”。



三、参数配置

型号	MCS1072B
网络通讯协议	TCP/IP UDP RTP
音频位率	8kHz~44.1kHz, 16位, 8Kbps~320Kbps
额定功率	1500W
功耗	2500W
输入灵敏度	1000mV（非平衡）
频响	70Hz~18KHz（±3dB）
信噪比	线路≥105dB、网络≥78dB（A计权）
线性失真	≤1%
保护措施	过载、过温、短路保护
机身尺寸	547.8x484x132mm（长x宽x高）
毛重	24.2kg

四、常见故障与维护：

问题	可能故障点
1、电源指示灯不亮	● 电源线未接好 ● 保险管已烧
2、连续烧毁保险管	● 保险管是否符合规格 ● 是否正确选择电网输入电压
3、长期处于保护状态	● 输出是否过载或短路 ● 输入的信号是否过大

4、没有声音输出	● 音量旋钮是否调节至适当位置 ● 音频输入输出线材是否已连接
5、输出声音过小或过大	● 音量旋钮是否调节至适当位置 ● 音频输入的灵敏度是否正确
6、干扰噪音	● 由于电气设备引起的噪音 ● 由于无线通讯设备干扰引起的噪音

联系我们：

珠海惠威科技有限公司

惠威官网：<http://www.hivi.com/>

地 址：广东省珠海市金湾区联港工业区东成路南 1 号

电话：0756-6268088

客服服务热线：400-0909-199