



幻象有线会议发言单元 (HCS200P MANUAL)



设计Design：惠威
制造商Manufacturer：珠海惠威科技有限公司
地址Address：珠海市联港工业区东成路南1号
电话Tel：400-090-9199

※因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.


产品说明书
www.hivi.com

一、产品特点:

- 幻象供电单元, 方便实用。
- 连接方便无需设置, 插上即用。
- 拾音距离远, 音质清晰且结实。
- 枪色外观, 全铝管体防刮细磨砂处理。
- 庄重大方, 适合各种政务场合。

二、话筒尺寸与仰角:

(单位: mm)

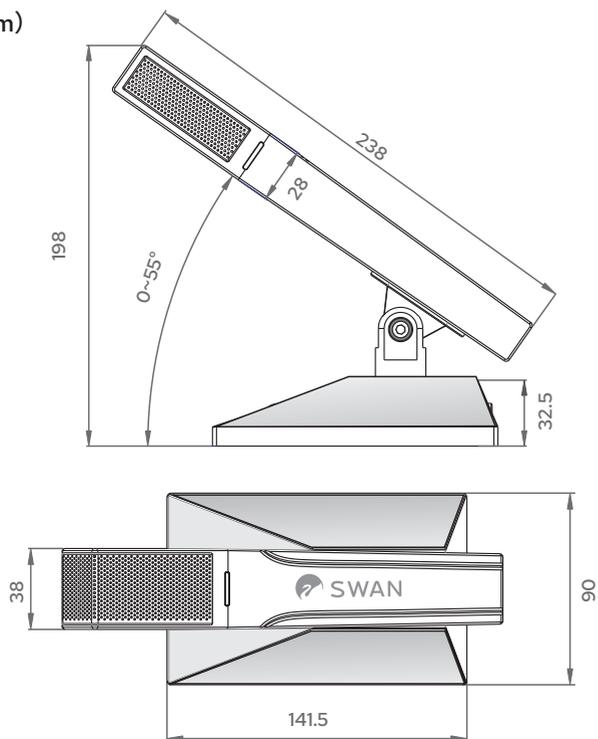

(图1)

八、产品中有害物质的名称及含量:



此图示含义为: 该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用, 超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。



注: 本产品仅适用于海拔 2000m 及以下地区安全使用。



注: 本产品仅适用于非热带地区安全使用。



扫码关注惠威公众号, 获取详细资料

因设计变更等原因, 所示资料可能与实物不符, 恕不另行通知。


六、使用注意事项:

1. 不能让任何液体流入机内。
2. 电源线如有破损, 应立即停止使用。
3. 机器不应放在通风不良、多尘、潮湿、阳光照射、有热源、高温或易受振动的地方。
4. 若话筒破损, 请勿使用。
5. 请放置于小孩不能接触到的位置。

七、简要参数:

型号	HCS200P
仰角范围	≤55° (推荐最佳收音状态35°)
咪芯及灵敏度	-36dB±2dB, 电容式麦克风, 超心型指向性
拾音距离	≥0.8m
净重	0.82kg
尺寸	话筒: 38×28×238mm 底座: 94.5×133×30mm
配件	合格证 ×1 说明书 ×1 保修卡 ×1

三、话筒功能说明:

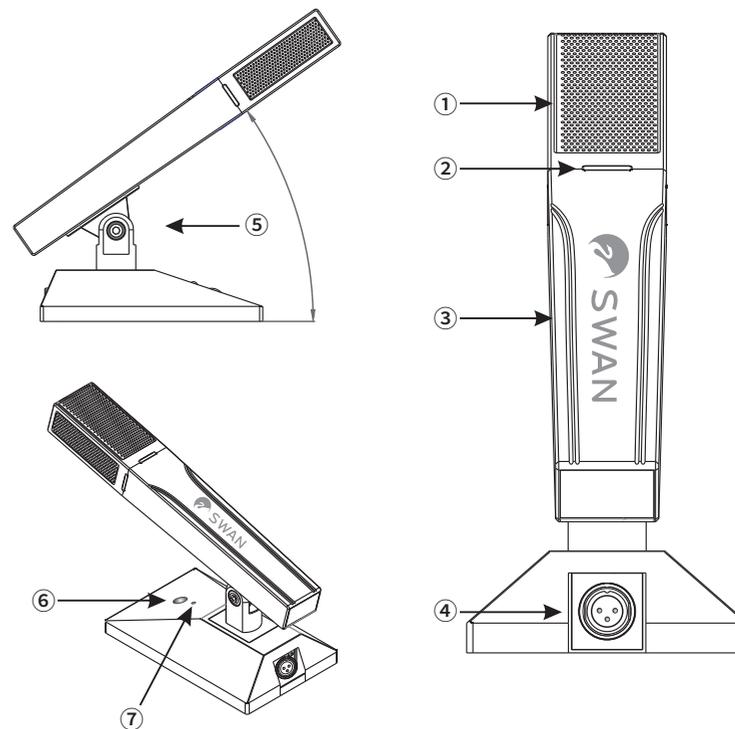

(图2)


- | | |
|---------------|--------------|
| 1. 咪头 | 2. 咪杆发言状态指示灯 |
| 3. 全铝管体 | 4. 卡农公头插口 |
| 5. 可调节转轴 | 6. 发言键 |
| 7. 电源及底座发言指示灯 | |

四、简要操作:

- ① 将HCS200P与惠威调音台或者HCS200MCU混音主机用卡农线连接（详细操作指南请查阅调音台与混音主机使用手册）；
- ② 按下调音台或者主机+48V幻象供电开关按钮：
- ③ 话筒指示灯亮起表示正常工作，将音量设置好后打开话筒即可使用。


五、连接方法:

一、与HCS200MCU混音主机连接，如图3:

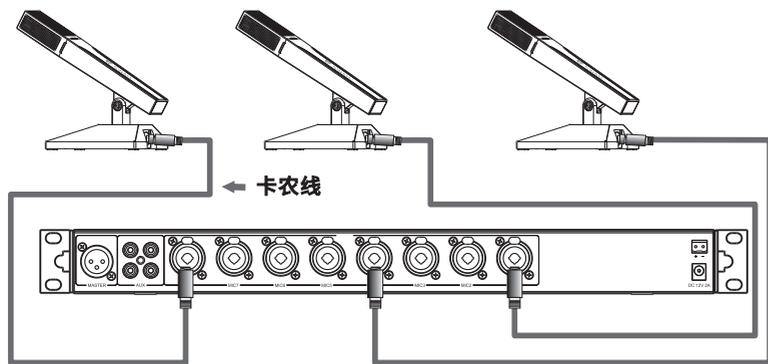


(图3)

注：平衡XLR插头接法，1号脚接地、2号脚为热端+、3号脚为冷端-，如图4:



(图4)

二、与DM8012调音台连接，如图5:

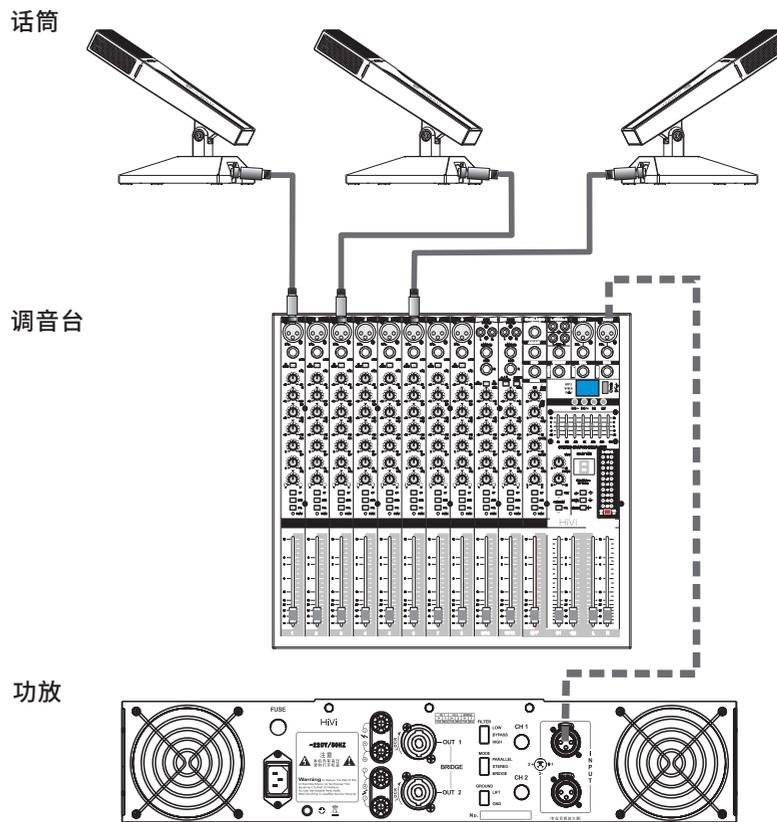

(图5)