


简易使用指南

遥控器说明：

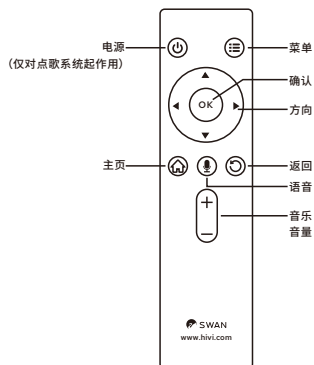


1. 电源：短按点歌系统进入睡眠状态，长按可选关闭/重启点歌系统；功放系统仍正常工作，若要关闭功放，请按前面板上的电源开关；若长时间不使用本机器，请拔离功放电源线。
2. 菜单：在主页面显示菜单选项；在MV视频界面可选择播放/暂停、切歌、重唱、伴唱、调音、已点列表、点歌台、音源输入选择等选项；长按可切换音源输入。
3. 确认：确认所选项；MV视频界面可切换播放/暂停。
4. 方向：在主页面和点歌界面控制焦点上下/左右移动；MV视频界面，双击右键切歌，双击左键重唱；下键切换伴唱/原唱；单击上键可调出调音界面，在调音界面选择所选项，按左右键操控。
5. 主页：返回主页。
6. 语音：长按可唤醒语音功能，可进行语音点歌。
7. 返回：上一项/主页。
8. 音乐音量：(+)：增大音乐音量；-：减少音乐音量；长按“-”键静音。

蓝牙遥控配对：

功放通电，按下电源开关后2S内同时长按遥控器上“”和“”键进行配对（进入系统前操作）。遥控器上的红灯有规律闪烁时松开，待红灯闪烁停止后，操作遥控器，显示屏对应的功能有反应，即配对成功。

话筒对频


轻按电源开关，手咪显示屏亮起后，向左旋开尾筒，短按对频键后手咪显示屏就会闪烁，再短按一下电源开关键，显示屏出现sync的英文后进入对频状态，对频时手咪显示屏正对面板IR窗口，此时注意功放显示屏主菜单 **A** **B** 的图标，亮起就说明对频成功，可以正常使用。A通道CH:001~100，B通道CH:101~200

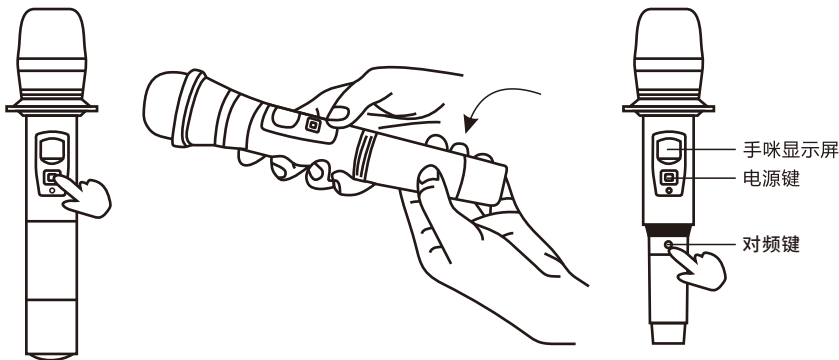

温馨提示：话筒使用2节5号1.5V碱性电池(标配)，也可使用2节1.2V镍氢充电电池(选配)；请勿新旧电池混合使用。

手咪智能静音功能开关操作

手咪开启状态下，长按手咪电源键不松手，此时话筒为关机状态，约8秒后显示屏会出现：ON/OFF的英文（ON为静音功能打开，OFF为静音功能关闭。）

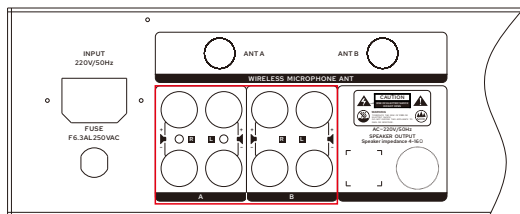

输出说明

两只音箱负载同时连接时,分别连接A组左声道L和右声道R输出,或连接B组左声道L和右声道R输出;请勿将两只音箱负载同时连接A组和B组的左声道或A组和B组的右声道使用,以免影响使用效果。

APP、点歌系统控制

手机扫HDMI输出终端视频上的二维码,或在微信上搜索小程序“嗨唱K歌”,关注小程序后即可体验嗨唱效果。



1. 点歌系统WIFI连接。

无线网络设定,打开设置,网络设置,或直接点击“”图标,进入无线网络设置,输入对应的WIFI密码连接。

2. 点歌系统版权说明

点击“”图标;开通VIP会员。

本公司已为您购买点歌系统首年版权费,后续版权相关事宜请咨询当地经销商或代理商。

3. 语音点歌方法

语音点歌:①话筒唤醒“小惠,小惠”;②遥控器语音键进行点歌,例如:我要点XXXX。

4. 调音、音量大小、切换模式。

按上键调出调音界面:可调节麦克风音量、效果音量、音乐升降调、麦克风均衡、音乐均衡,按上下键选中对应项,按左右键调节。流行、专业、民歌、电影四种模式。选中按OK键切换(更多的预设模式,可在机器切换共12种)。

包装清单

名称	数量	名称	数量	名称	数量
四合一专业智能娱乐功放	1台	5号碱性电池	2对	HDMI 2.0线	1条
合格证	1张	7号碱性电池	1对	电源线	1条
保修卡	1张	简易使用指南	1份	数据线	1条
遥控器	1个	防滑圈	2个	蓝牙天线	1条
无线话筒	2支	防滑套	2个	遥控器天线	1条
光盘(含电子说明书)	1个	话筒天线	2条		

想了解更多产品信息,请扫以下二维码



惠威专业音响-网站



惠威专业音响-订阅号



惠威专业音响-说明书