

简易使用提示

单元操作指示

- 1、打开底部电池盖，装入3节AA1.5V电池，注意电池的正负极性不能装反；锂电池版的单元可直接开机。
- 2、轻触电源开关，TFT显示屏和灯环变亮，表明单元正常开启。
- 3、打开单元后，TFT显示屏显示实时的工作状态。
- 4、关闭单元电源，只需轻触开关键即可。
- 5、按下主席优先按键，可关闭开启中的代表单元而主席单元不受影响。



主机与单元匹配设置

一、系统主机界面设置

主机和单元开机，按翻页键“NEXT”两次，进入系统设置界面。

按确认键“ENTER”，设置选项内容闪烁一下，以色块背景显示，按向上键“▲”或向下键“▼”可在“系统语言设置、房间号设置”2个选项中移动选择再按向左键“◀”或向右键“▶”，可调节所选选项中所需的语言或数值。

- 1、系统语言设置：具有“中文”和“English”两种语言可供选择。
- 2、房间号设置：共20个房间号，每个房间号都有固定的通信IP和通信ID。
- 3、在设置完通信IP和通信ID之后，按确认键“ENTER”确认保存，所有主席和代表单元都会接收到更改设置指令，带显示屏的单元显示屏显示的房间号数值与主机设置的数值一致，或不带显示屏的单元所有的指示灯点亮一下，都可以说明更改设置成功。

注意：当需要更改房间号时，必须要求每个主席、代表单元在“连接中”的状态下进行更改设置，当房间号更改确认后，重复按“发言键”进行自动寻频连接。

想了解更多产品信息，请扫以下二维码



惠威专业音响-网站





惠威专业音响-订阅号




惠威专业音响-说明书

简易使用提示

单元图示




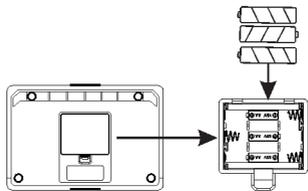
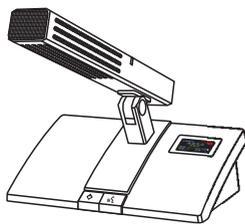


AA1.5V电池版

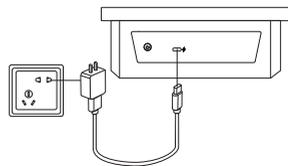

锂电池版

单元功能图示

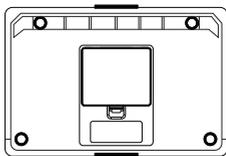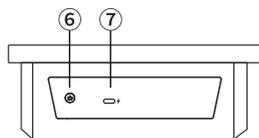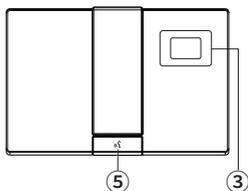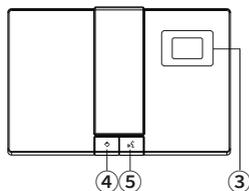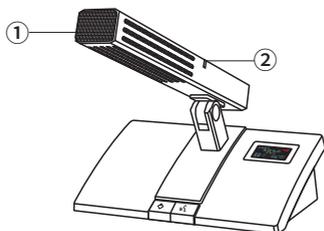

①咪头

②灯环

③TFT显示屏

④主席优先按键

⑤发言开关

⑥电源开关

⑦充电接口(锂电池版)