




全数字无线会议系统 HY101D产品说明书

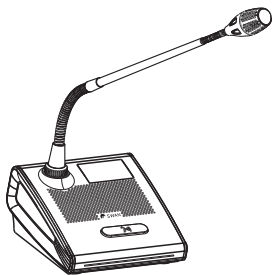


珠海惠威科技有限公司

广东珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号

客户服务热线：400-0909-199

功能说明

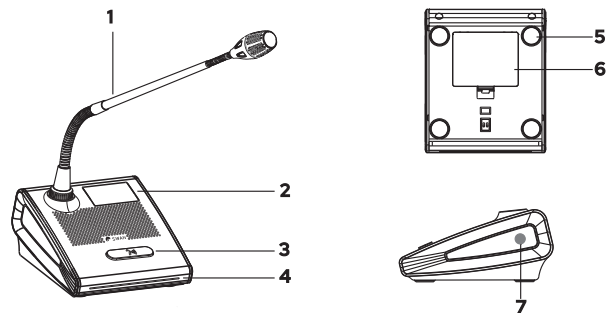

一、台式单元示意图

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. 咪杆（标配长度410mm） | 2. 128*64黑底白字OLED显示屏 |
| 3. 发言键（长按开关） | 4. LED双色指示灯 |
| 5. 橡胶垫脚 | 6. 可拆卸电池盖 |
| 7. IR 红外接收窗 | |


二、附件

- | | |
|-------|-------|
| 1、保修卡 | 2、合格证 |
| 3、说明书 | |


单元简要参数

- | | |
|--------|-----------------|
| 音频延时： | 2.5毫秒 |
| 频 段： | UHF |
| 电 池： | 3节AA干电池 |
| 尺 寸： | 110*130*60mm |
| 裸机重量： | 0.42Kg |
| 灵 敏 度： | -46dB±1dB |
| 工作时长： | 满电发言时长≥6h |
| 拾音距离： | 100-600mm（参考距离） |

简要操作

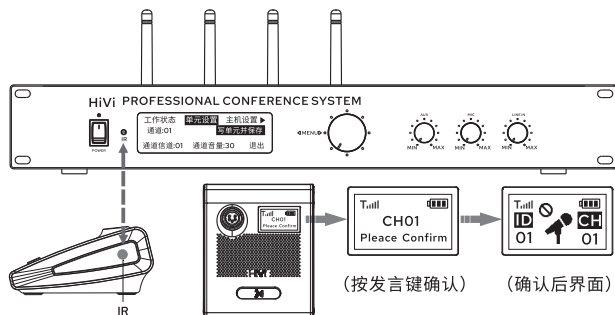

单元对频：主机与单元处开机状态→单元红外接收窗对准主机发射窗（IR）→转动电子菜单旋钮→单元设置→选择“通道”→设置好通道及信道→写单元并保存→单元屏幕提示按下按键接收信息→此时按下单元按键→对频完成。

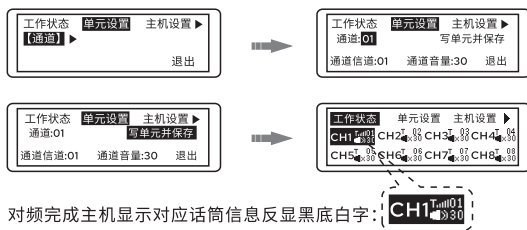

套装内容对比

型号	名称	套装内容
HY101-T4/ HY101-T8	无线台式一拖四/八套装	HY100主机 x1 HY101D x4/8 咪杆 x4/8
HY101-S4/ HY101-S8	无线手持一拖四/八套装	HY100主机 x1 HY101H x4/8

故障排除指南及注意事项

单元连接失败

- 对频失败，重新进行配对；
- 单元电量过低，无法正常工作，请更换电池。

电池注意事项

- 建议选用碱性电池；
- 不要将新、旧或不同型号电池混合使用。

产品中有害物质的名称及含量



此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆	X	○	○	○	○	○
金属部件	○	○	○	○	○	○
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○
变压器	○	○	○	○	○	○
喇叭件	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。



注：本产品仅适用于海拔 2000m 及以下地区安全使用。



注：本产品仅适用于非热带
及以下地区安全使用。



扫码登录惠威官网，获取详细资料

因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知