



全数字无线会议系统 HY101H产品说明书




珠海惠威科技有限公司

广东珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号

客户服务热线：400-0909-199

功能说明

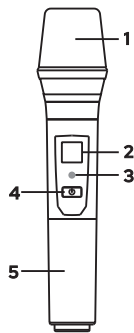

正面



底部

一、手持话筒示意图

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. 咪头 | 2. 显示屏 |
| 3. 红外窗 (IR) | 4. 按键 (长按开关机) |
| 5. 旋盖式电池仓 | 6. 串口 |


二、附件

- | | |
|--------|--------|
| 1. 保修卡 | 2. 合格证 |
| 3. 说明书 | |


单元简要参数

- | | |
|--------|---|
| 音频延时: | 2.5毫秒 |
| 频 段: | UHF |
| 电 池: | 2节AA干电池 |
| 尺 寸: | 245*53mm (最大直径) |
| 裸机重量: | 0.23Kg |
| 灵 敏 度: | -70dB $\pm$ 3dB (0dB=1V/ μ bar at 1KHz) |
| 工作时长: | 满电发言时长 $\geq$ 6h |

简要操作

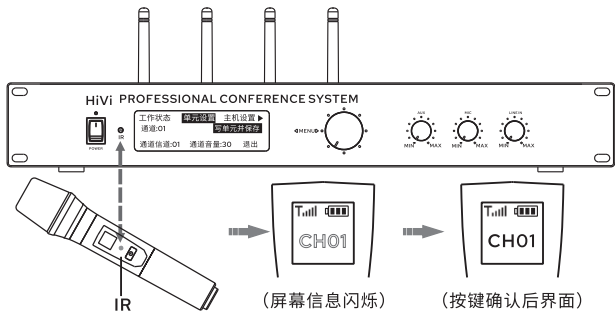

话筒对频：主机与话筒处开机状态→话筒红外接收窗对准主机发射窗（IR）→转动电子菜单旋钮→进入单元设置选择“通道”→设置好通道及信道→写单元并保存→话筒屏幕闪烁频点信息“CHXX”→此时按下话筒按键→对频完成。

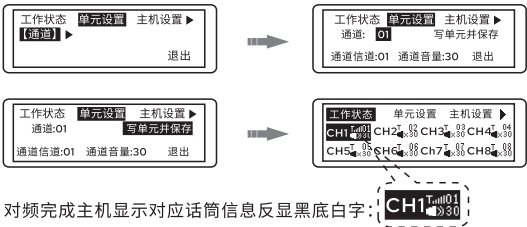

对频完成主机显示对应话筒信息反显黑底白字：

套装内容对比

型号	名称	套装内容
HY101-T4/ HY101-T8	无线台式一拖四/八套装	HY100主机 x1 HY101D x4/8 咪杆 x4/8
HY101-S4/ HY101-S8	无线手持一拖四/八套装	HY100主机 x1 HY101H x4/8

故障排除指南及注意事项

- 单元连接失败

 - 对频失败，重新进行配对；
 - 单元电量过低，无法正常工作，请更换电池。
- 电池注意事项

 - 建议选用碱性电池；
 - 不要将新、旧或不同型号电池混合使用。

产品中有害物质的名称及含量

此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

- 注：本产品仅适用于海拔 2000m 及以下地区安全使用。
- 注：本产品仅适用于非热带及以下地区安全使用。



扫码登录惠威官网，获取详细资料

因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知