



有线数字控制会议系统 HY800CCU产品说明书



珠海惠威科技有限公司

广东珠海市联港工业区东成路南1号

官网: www.hivi.com 客户服务热线: 400-009-9199

简介

HY800有线数字控制会议系统简介


惠威HY系列之HY800——是惠威根据会议行业需求专门设计研发适应现代中、小型会议的一套电子设备。

惠威HY800系统包括:会议主控机、会议单元(发言主席、发言代表、发言表决主席、发言表决代表)、连接线材(八芯线、T型头)、PC(选配)、HCMS会议系统管理软件(选配)、高清摄像球机(选配)以及外围音响、显示设备和矩阵切换器配套设备。

产品特点

- 采用数字总线控制技术;
- 具有发言、申请发言功能,支持:FREE自由模式、LIMIT限制模式、APPLY申请模式、FIFO先进先出、PTT按压发言模式;
- 具有表决功能,脱机状态下:具有三键表决;联机状态下(结合会议管理软件):3键表决、4键评分、5键评分、多选一、M选N等功能;
- 具有IC身份卡,IC身份卡具有会议密码和ID号,杜绝非法与会;
- 支持会议签到功能:按键签到、IC卡插卡对号签到;
- 系统缺省容量45台,通过扩展,可实现512台系统容量;
- 系统在FREE自由模式下支持60人同时发言,非自由模式下支持6人发言;
- 系统支持“手拉手”、T型总线连接;
- 系统支持HCCP协议,主机和会议终端可以在线升级软件;
- 主机自带电子菜单按钮,具有元音、混音输出统一音量调节、外接有线麦克风音量调节、混音录音输出音量调节;
- 主机和会议终端自带256*64点阵LCD显示屏,系统支持简体中文、繁体中文及英文显示;
- 自带4进2出标清摄像跟踪视频矩阵,分别实现会议全景跟踪和会议发言跟踪功能;可以通过RS485控制口,扩展高清摄像跟踪。

功能说明

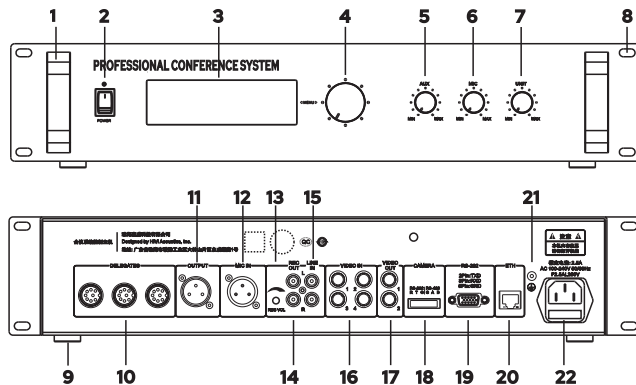

一、主机前面板

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. 把手 | 2. 船型电源开关(POWER) |
| 3. 256*64黑底白字*背光LCD显示屏 | 4. 按压式LCD电子菜单脉冲按钮 |
| 5. 外接麦克风输入音量调节旋钮(AUX) | 6. 会议混音输出音量调节旋钮(MIC) |
| 7. 单元音量调节旋钮(UNIT) | 8. 机柜安装孔 |

二、主机后面板

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 9. 垫脚 | 10. 三路手拉手八针公头连接接口 |
| 11. 会议音频输出接口(卡农公头) | 12. 有线麦克风输入接口(卡农母头) |
| 13. 立体声录音输出音量调节旋钮 | 14. 会议立体声录音输出接口 |
| 15. 外部立体声输入 | 16. 四路BNC摄像跟踪视频输入接口 |
| 17. 两路BNC摄像跟踪视频输出接口 | 18. RS232、RS485、报警信号接口 |
| 19. RS232-DB9针COM接口 | 20. 网线接口(连接PC) |
| 21. 主机外壳接地保护 | 22. 电源接口(AC110~220V) |

三、附件

- | | |
|---------|---------|
| ① 电源线×1 | ② 说明书×1 |
| ③ 合格证×1 | ④ 保修卡×1 |

主机简要参数

屏 幕： 256*64黑底白字背光LCD显示屏

标配容量： 45台单元机

最大功率： 350W

尺 寸： 483*300*97mm(不含机柜安装配件)

重 量： 6.1Kg

信 噪 比： >70dB

电 源： AC110/220V±10%

A V 输入： 4路BNC接头视频输入


A V 输出： 2路BNC接头视频输出

摄像控制： RS-485

球机个数： 最多支持4个摄像球机


最大发言： 支持最多60人同时发言（自由发言模式FREE下）

系统连接

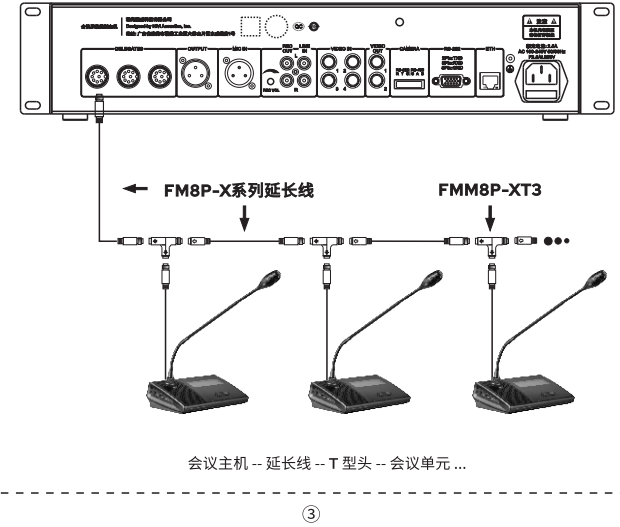

简要操作

全新编址（初次使用请进行此操作）：转动电子菜单旋钮→单元编址→全新编址→按下“确定”单元闪烁绿灯→逐个按单元发言键确认ID→检查单元ID有无重复→退出编址→返回“系统信息”界面确认终端数量是否正确

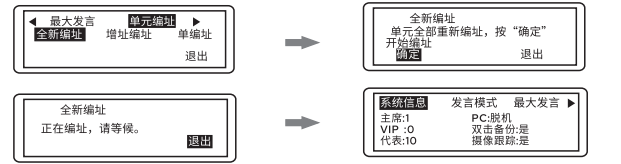

设置发言模式：旋至“发言模式”菜单→选择相应模式如“先进先出”→选中后退出

设置最大发言人数：旋至“最大发言”菜单→选择相应人数如“6”→选中后退出



使用注意事项

警告

为避免发生火灾或触电事故，本机不准淋雨或受潮。

CAUTION
RISK OF
ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

警告
不准打开
以防触电

注意：为避免触电，不准打开机壳(或机背)。机壳内没有用户能自行维修的零部件。本机须由专业维修人员维修。

三角形内加闪电标志，提醒用户本机内有未经绝缘的“危险电压”存在，可能会发生触电危险。

三角形内加感叹号标志，提醒用户本机附有重要的文字指南，介绍如何操作及维修。

简单故障排除指南

可能的故障现象	诊断及排除方法
单元注册失败	- 线材接触不良，重新加固线材重启系统； - 单元ID重复，检查有无重复ID进行全新编址。

产品中有害物质的名称及含量

此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

注：本产品仅适用于海拔 2000m 及以下地区安全使用。

注：本产品仅适用于非热带地区安全使用。

扫码登录惠威官网，获取详细资料

因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知