


简易使用指南


前面板

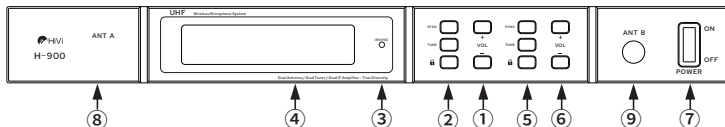

- ①左通道音量加减按键
- ②左通道操作按键
- ③红外对频窗口
- ④LCD液晶显示窗口
- ⑤右通道操作按键

- ⑥右通道音量加减按键
- ⑦电源开关（或按键）
- ⑧左通道前天线接口
- ⑨右通道前天线接口


背板

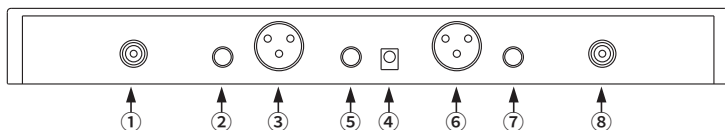

- ①右通道后天线接口
- ②右通道接收信号显示灵敏度调整
- ③右通道XLR平衡音频输出接口
- ④直流电源输入接口

- ⑤左右混合6.35mm非平衡音频输出接口
- ⑥左通道XLR平衡音频输出接口
- ⑦左通道接收信号显示灵敏度调整
- ⑧左通道后天线接口

接收机LCD液晶显示屏

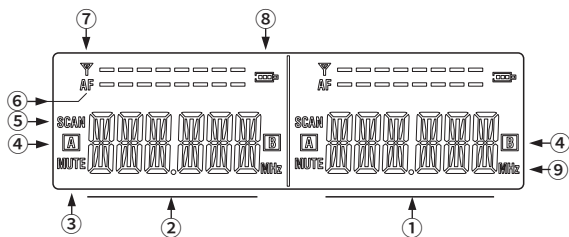

- ①右通道频率或模组/功能调整时显示对应的英文字符
- ②左通道频率或模组/功能调整时显示对应的英文字符
- ③静音指示（包括未接收到信号、发射器关机等）
- ④采用真分集电路时两个高频系统的切换指示：

接收机工作时会根据前后天线的接收效果切换，“A/B”会闪烁转换，指示正在采用的高频系统。

- ⑤功能调整时对应的功能指示
- ⑥接收到的音频信号大小的指示
- ⑦接收到的无线信号强弱的指示
- ⑧对应的发射器（手持麦克风）电池电量指示
- ⑨射频频率单位



简易使用指南

话筒对频：

1、当接收机完成频率或模组设定后，需要完成麦克风的对频，系统才能正常工作：

2、在按键未锁定状态下，短按“ $\wedge$ /SYNC”键，接收机红外对频窗口的对频灯点亮，表示接收机已进入对频状态，对频状态持续时间约为5秒，接收机处于静音状态；频率处显示“F--”，“ ”符号点亮。

3、此时，将发射器的对频处靠近接收机对频灯，距离约3-10cm，持续至灯灭，发射器的显示屏会点亮，接收机“ ”信号条显示满格，表示已完成对频。检查接收机和发射器的频点，应为同一数值。如数值有偏差，则需重新对频。

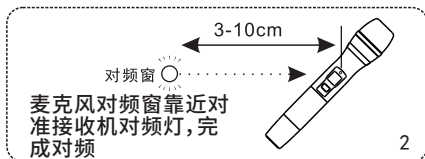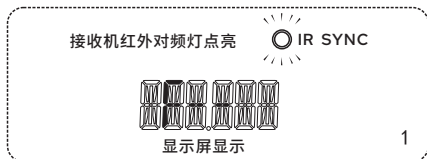

按键锁定或解锁(建议接收机完成设定后锁定按键,以防他人误操作):

1、未锁定状态下：短按“  ”键无反应，长按约3秒，显示屏显示“LOCK”，松开按键后显示频率，此时此通道按键锁定，短按此通道的所有按键均会显示“LOCK”约1秒，然后显示频率。

2、锁定状态下：长按“  ”键，显示屏显示“LOCK”，继续按住约3秒,显示屏显示“UNLOCK”此通道完成按键解锁。



包装清单：

名称	数量	名称	数量
接收机	1台	合格证	1张
无线麦克风	2支	保修卡	1张
音频传输线	1条	简易说明	1份
电源适配器	1只	机柜配件	1套
接收天线	4只		

想了解更多产品信息，请扫以下二维码



惠威专业音响-网站



惠威专业音响-订阅号



惠威专业音响-说明书