



简易使用指南

前面板/背板:

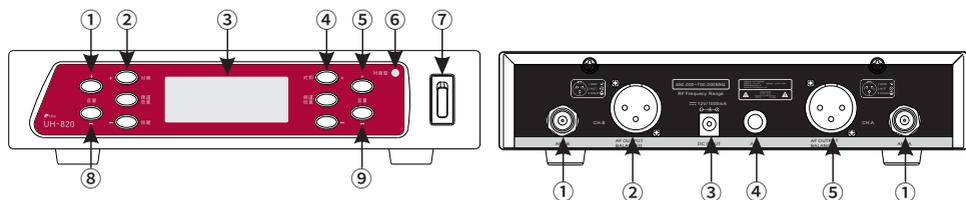

- | | | |
|------------|------------|-----------------------------|
| ①左通道音量加 | ⑥红外对频窗口 | ①天线接口 (两条天线均需要安装, 否则影响接收距离) |
| ②左通道操作按键 | ⑦电源开关(或按键) | ②右通道XLR平衡音频输出接口 |
| ③LCD液晶显示窗口 | ⑧左通道音量减 | ③直流电源输入接口 |
| ④右通道操作按键 | ⑨右通道音量减 | ④左右混合6.35mm非平衡音频输出接口 |
| ⑤右通道音量加 | | ⑤左通道XLR平衡音频输出接口 |

接收机显示屏:

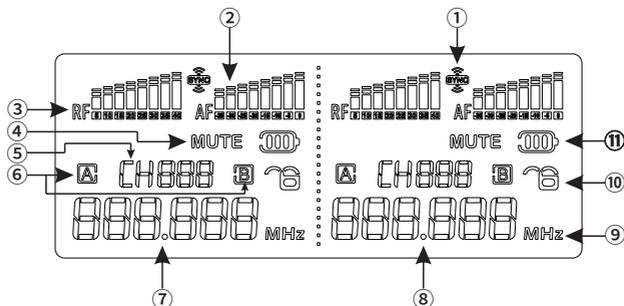

- ①对频符号: 闪烁表示接收机正在发射对频信号
 - ②接收到的音频信号大小的指示
 - ③接收到的无线信号强弱的指示
 - ④静音指示 (包括未接收到信号、发射器关机)
 - ⑤频道: 本机属于频道调整优先, 我们已经为每个频道设置了不同的频点, 在多台设备同时使用时 (如卡拉OK应用), 根据接收机的放置远近, 左右通道按顺序CH001-CH100、CH101-CH200调整即可。
 - ⑥采用真分集电路时两个高频系统的切换指示
接收机工作时会根据前后天线的接收效果切换, “/”会闪烁转换, 指示正在采用的高频系统。
 - ⑦左通道频率/功能调整时显示对应的字符
 - ⑧右通道频率/功能调整时显示对应的字符
 - ⑨射频频率单位
 - ⑩按键锁
 - ⑪对应的发射器 (手持麦克风) 电池电量指示
- ☞ 温馨提示: 关闭手持话筒后, RF无线信号条会没有信号。若RF信号条仍有信号, 请检查天线位置是否正确或场地是否存在其他干扰。

简易使用指南

对频:

本系统使用红外线自动对频装置,可快速准确对频。

●当接收机完成频率或模组设定后,需要完成麦克风的对频,系统才能正常工作:

●在按键未锁定状态下,短按“+/对频”键,接收机红外对频窗口的对频灯点亮,表示接收机已进入对频状态,对频状态持续时间约为5秒,接收机处于静音状态;频率处显示“F-----”,“”符号点亮。

●此时,将发射器的对频处靠近接收机对频灯,距离约3-10cm,持续至灯灭,发射器的显示屏会点亮,接收机“RF”信号条显示满格,表示已完成对频。检查接收机和发射器的频点,应为同一数值。如数值有偏差,则需重新对频。

接收机红外对频灯点亮


对频窗



1

麦克风对频窗
靠近对准接收机对频灯,完成对频


对频窗



2

按键功能:

本系统左右通道操作方法一样,图示仅画出一个通道

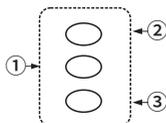

① 频道设置

② 对频/上调

③ 按键锁/下调

(按键锁仅在左通道,控制整机的按键解锁和锁定)

按键锁定或解锁(建议接收机完成设定后锁定按键,以防他人误操作)

●未锁定状态下 短按“锁键”键无反应,长按约3秒,显示屏“”符号更改为“”,此时接收机所有按键锁定。

●锁定状态下 长按“锁键”键约3秒,显示屏“”符号更改为“”,此时接收机所有按键完成解锁。

频率/频道调整

接收机在按键未锁定状态下,短按“频道设置”键,显示屏频率数闪烁,此时按“+”键频道增加,按“-”键频道减小。完成调整后,短按“频道设置”键或不操作按键8秒,均退出频道设定状态,并保存设定的频道。

包装清单:

名称	数量	名称	数量
接收机	1台	四角圈	1对
无线麦克风	2支	AA电池	2对
音频传输线	1条	简易说明书	1份
电源适配器	1只	合格证	1张
接收天线	2支	保修卡	1张

想了解更多产品信息,请扫以下二维码



惠威专业音响-网站



惠威专业音响-订阅号



惠威专业音响-说明书