



惠威（无源/有源）嵌入式会议扬声器 (CQ SERIES MANUAL)



HiVi惠威. 美国
HiVi Acoustics, Inc.
11630 Goldring Road, Arcadia, CA 91006, USA
Tel: +1 626 930 0606 Fax: +1 626 930 0609

HiVi惠威. 中国
珠海惠威科技有限公司
广东省珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号
电话: 0756-6268035 传真: 0756-6268006、6268052
客户服务热线: 400-090-9199

产品说明书
www.hivi-pro.com

※ 因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

重要安全注意事项和符号说明

1. 阅读这些规定，保存好这本使用手册。
2. 注意所有警告，遵守这些规定。
3. 清洁时请使用软布，如果扬声器悬挂在墙壁或天花板上可以用扫帚轻轻地拂拭。
4. 不要安装在热源附近，尽可能保证环境气温在35度以下使用。
5. 保护电线防止被踩踏或挤压，尤其要注意插头、电源插座及其连接设备处。
6. 通电前必须确保供电电压符合该设备的要求。
7. 用户使用本有源嵌入式会议扬声器时，必须要安装国标两插电源插座，切勿将自带的国标两插插头剪断来单独接线使用。
8. 接线以及安装必须由专业人士操作。
9. 器具耦合器或者电源插头作为断开装置，应保持能方便地操作。
10. 设备不得遭受水滴或水溅，不得放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
11. 设备上不要放置裸露的火焰源，如点燃的蜡烛。
12. 长期在潮湿环境下使用本设备，会加速设备内部元件的老化，降低产品的安全及使用寿命。



提醒用户本手册中有重要的信息。



小心触电，非拥有相关资质的人员请勿擅自开盖维修。



该标记标示危险的带电端子。当将外接电线连接到这种端子时，必须由“受过专业培训的操作人员”进行连接，或使用可进行安全连接的特制引线或电线。



当最终用户打算丢弃此产品时必须将该产品送到适当的设施，以进行回收和循环再利用。



说明书中带有此符号标注的地方，表示仅仅有源扬声器系统包含此功能，无源扬声器系统则无此项。

警告： 用户未经授权情况下对此产品所作的一切修改与操作可能导致安全事故。我们不承担任何责任。

欢迎进入惠威专业扬声器

感谢您选购惠威嵌入式会议扬声器。请务必仔细阅读并清楚了解使用指南及注意事项，以确保您能享受到惠威专业扬声器，一贯坚持的艺术与技术相结合所带来的超乎想象的表现。

惠威为之坚持不懈的奋斗目标就是精益求精。为了不断改善我们的产品，或许有一些在规格上的改变我们不能及时做出预先通知，敬请原谅！同时也请用户注意此手册中涉及到的产品说明及规格信息不适用于惠威其它的产品。

惠威集团所有产品都是精心设计和制造的，请您放心使用。

如果想要了解更多关于我们公司或产品的信息，请登录我们的官方网站 www.hivi-pro.com 做进一步查询。

特点及用途

- 特点：
1. 人性化设计，安装简便，使用简单。
 2. 阻燃、高强度、高适应性工程塑料，防水且不易变色。
 3. CQ系列采用高强度云母碳化聚丙烯振膜，高损耗耐疲劳橡胶折环；防水防潮、美观大方且提供超乎想象的语言清晰表现。
 4. 秉承惠威参数优化设计，相对于同类产品，低音更加突出。
 5. 高音采用天然丝振膜，航天级磁液冷却，功率承受能力强。
 6. 全铝合金面网，不生锈，免除后患之忧。
 7. 平整的频率响应曲线，声音表现超然脱俗，平衡性佳。
 8. 全新的开孔模板设计，安装简单准确。
 9. 全新的喷漆模板设计，可以根据需要使她们的外观与使用环境完全一致。
- ※ 10. 内置蓝牙模块，连接快捷稳定，声音清晰自然。

- 用途：
1. 适用于超市、商场、候机室、宾馆等各种公共场所。
 2. 适用于建立与家居完全融为一体的入墙式家庭影院系统。
 3. 适用于小型多房间会议、办公、商务等场所。

※ 蓝牙模式连接说明

1. 蓝牙名称：HiVi CQ-Series；
2. 状态指示灯上电亮蓝灯，闪烁相对应的含义如下：
 - ① 慢闪(2S亮2S灭)：LINE IN模式；
 - ② 快闪(1S亮1S灭)：AUTO模式，蓝牙未连接；
 - ③ 快闪(0.5S亮5S灭)：AUTO模式，蓝牙已连接成功；
3. 当手机蓝牙播放过程中有来电，系统会自动断开蓝牙，方便用户正常接听电话，通话完毕后，蓝牙会自动恢复播放。



简易故障的排除

- ※ 1. 蓝牙连接不上, 请查看输入信号是否选择了AUTO模式 (LINE IN模式蓝牙功能是关闭的);
- 2. 副扬声器没有声音: 功放输出连接线是否正确接线;
- 3. 扬声器杂音大, 检查或更换信号输入线 (要求带屏蔽层)。


安装及连接

1. 依据开孔模板定位用曲线锯或者其他工具开孔 (请一定要确认您所采用的安装方法和材料可以牢固的固定扬声器)。
2. 连接喇叭输入线。
3. 将喇叭放入已开好的安装孔。
4. 用螺丝刀将喇叭正面的安装螺丝锁紧。
5. 依不同的听音环境、听音要求及喜好调整高、低音 (高、低音可以用拨动开关进行调整), 完成后盖上铝网。

安装示意图:

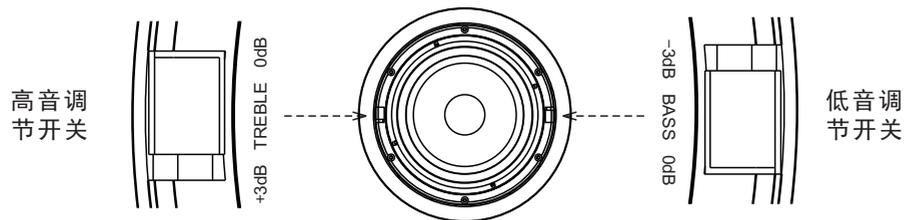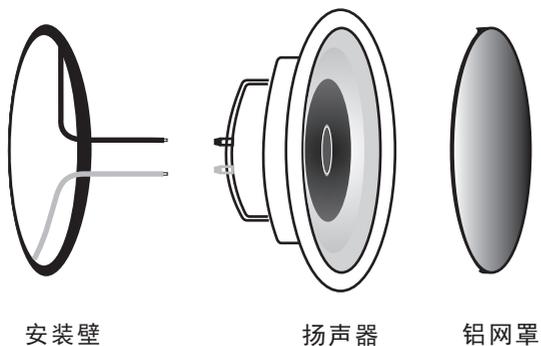

※ 接线说明:

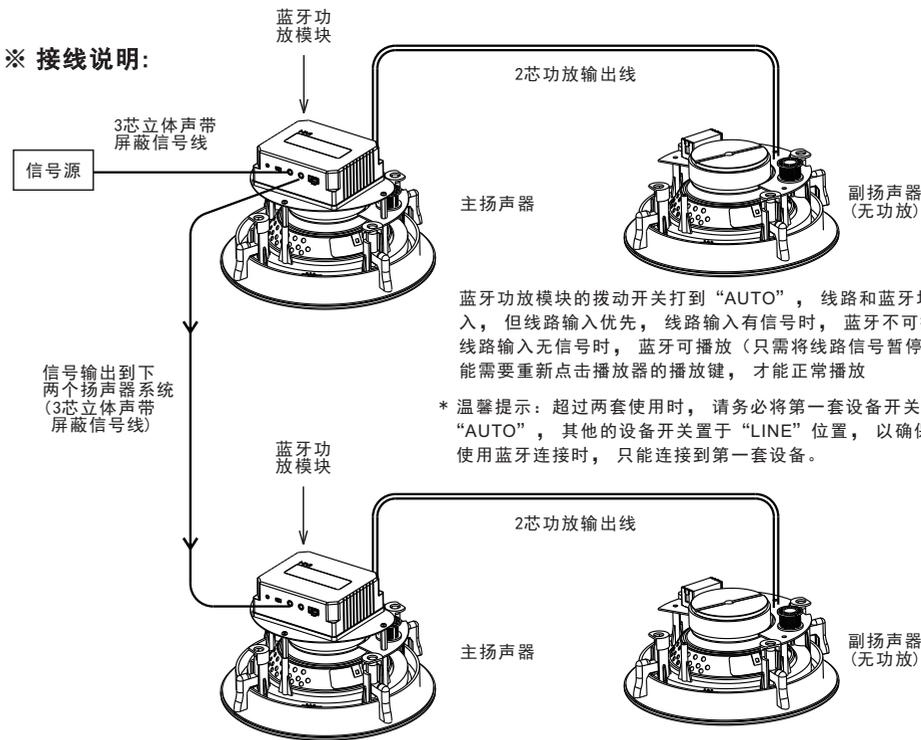


蓝牙功放模块的拨动开关打到“**AUTO**”，线路和蓝牙均可输入，但线路输入优先，线路输入有信号时，蓝牙不可播放，线路输入无信号时，蓝牙可播放（只需将线路信号暂停），可能需要重新点击播放器的播放键，才能正常播放

* 温馨提示：超过两套使用时，请务必将第一套设备开关置于“**AUTO**”，其他的设备开关置于“**LINE**”位置，以确保用户使用蓝牙连接时，只能连接到第一套设备。

蓝牙功放模块的拨动开关打到“**LINE**”，蓝牙输入会关闭

* 温馨提示：
CQ62-BT, CQ82-BT是双音圈扬声器，单个扬声器有两组接线端子，使用时须自行准备两根线材，将一侧“+”极接线端子接到另外一侧的“+”极端子；将一侧“-”极接线端子接到另外一侧的“-”极端子。

※ 蓝牙功放模块

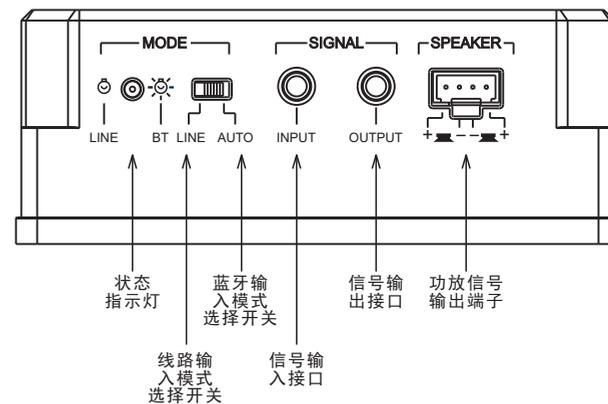

技术参数

扬声器参数:

型号	CQ5/CQ5-BT	CQ6/CQ6-BT	CQ62/CQ62-BT	CQ8/CQ8-BT	CQ82/CQ82-BT	
喇叭功率	40W	50W	60W	65W	80W	
低音单元	5.25"	6.5"	6.5"	8"	8"	
高音单元	1"	1"	1"×2	1"	1"×2	
频率范围	50-20KHz	45-20KHz	45-20KHz	40-20KHz	40-20KHz	
最大声压级	106 dB	108 dB	111 dB	110 dB	113 dB	
尺寸 (直径×高)	无源	213×90mm	234×105mm	234×105mm	281×115mm	281×115mm
	有源	213×137mm	234×153mm	234×153mm	281×165mm	281×165mm
净重±10% (单只)	1.35Kg/1.5Kg	1.85Kg/2.3Kg	2.1Kg/2.45Kg	2.5Kg/2.85Kg	2.8Kg/3.15Kg	
开孔尺寸	185mm	205mm	205mm	250mm	250mm	
功放峰值 功率(有源)	2×60W			2×120W		
最小源电 动势(有源)	0.775V			0.775V		
信噪比(有源)	>80dB			>80dB		
蓝牙距离 (有源)	>10m			>10m		

产品中有害物质的名称及含量



此图示含义为：该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

包装清单

名称	数量
扬声器(带分频器)	2个
说明书	1本
网钩	2个
合格证	2张
保修卡	2张
铝网罩	2张
开孔模板	1个
喷漆模板	1个

*

* CQ5和CQ5-BT无喷漆模板

名称	数量
※ 蓝牙功放模块	1个